



扫描二维码 查看详细使用说明书


AUCMA

澳柯玛弧形玻璃门冷冻食品储藏箱使用说明

- ◆使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管，以备查阅。
- ◆为保证安全使用，产品使用前请务必去掉所有包装物。
- ◆因为本公司产品不断改进，如有变动，恕不另行通知。

目录

安全注意事项	1
使用说明	2
保养与清洁	3
故障排除	4
规格及装箱单	5
保修说明	6

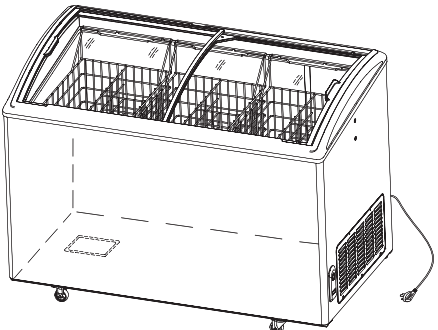

SD-142	SD-182
SD-282	SD-328
SD-335	SD-338
SD-378	SD-338A
SD-338G	SD-508
SD-508C	



澳柯玛股份有限公司

公司地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号
邮编：266510
电话：0532-96765166
网页：Http://www.aucma.com.cn
服务热线：400-618-7777
出版版次：AUCMA-142-1505

1 安全注意事项

使用前需知

◆该冰柜使用220V~50Hz的电源

若电压波动超过187~242V的范围时，需加1000W以上的稳压器。

◆必须使用单独的三极单相电源插座

必须使电源插座进行可靠接地，以及配有合适的保险丝。

电源插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。

接电源线插头时应手持插头，不得拉扯电源线，以防插头内松动或断线。

◆请勿损坏电源线

使用前请仔细检查电源线有无破损，切勿挤压、改造、拉伸、扭曲电源线，以防漏电起火。

不要让冰柜箱体压住电源线或人为踩踏电源线。

搬运冰柜时，请小心谨慎，先拔下电源线并捆扎起来，切勿拖拉、滚压损坏电源线。

冰柜存放环境注意事项

◆不要将冰柜放置在潮湿，易溅上水的地方，也不要用水冲洗冰柜，以免影响冰柜的电气绝缘性。

◆不要在冰柜附近使用可燃性溶剂。严禁冰柜存放在易燃、易爆、有腐蚀性物品环境中，以免引起火灾。

◆煤气用具泄漏或周围有其他可燃性气体时，不要触动箱体或插座，要先关好气阀，并开窗换气，以避免引起爆炸。

冰柜使用中注意事项

◆冰柜运行时，请勿把瓶装啤酒、饮料等长时间放在冰柜内，以防止冻裂。

◆严禁在冰柜内存放易燃、易爆、易挥发物品以及强酸、强碱物品，如酒精、香薰水、汽油、苯、丙烷气体等。

◆严禁在冰柜内存放药品、疫苗、鲜花、标本资料、化学试剂以及其他有生命活性的物品。

◆除使用除霜铲外，不得使用机械设备或其它方式加速除霜过程。

◆请勿用手触摸内胆的冷冻表面，否则会冻伤皮肤。

◆不要让小孩子在门上或钻进箱内玩耍，以防止危险出现。

◆严禁在冰柜储藏室内使用电器。

故障修理时注意事项

◆严禁私自拆卸、修理和改造冰柜，有引起火灾或使其工作异常的可能性，维修应由专业人员进行。

◆冰柜维修前，先要切断电源，以确保人身安全。

◆停电、清油或维修时，必须拔下电源插头，至少间隔5分钟，才能重新接通，以免损坏压缩机。

◆有焦糊味时应拔下电源线，停止使用，查明故障或与当地维修部联系。

◆如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


◆严禁用湿布擦拭电气元件。

冰柜废弃前处理

◆发泡层材料为可燃物，废弃时应确保其远离火源。

◆拆下门体，防止幼儿被夹关在里面。

2 使用说明

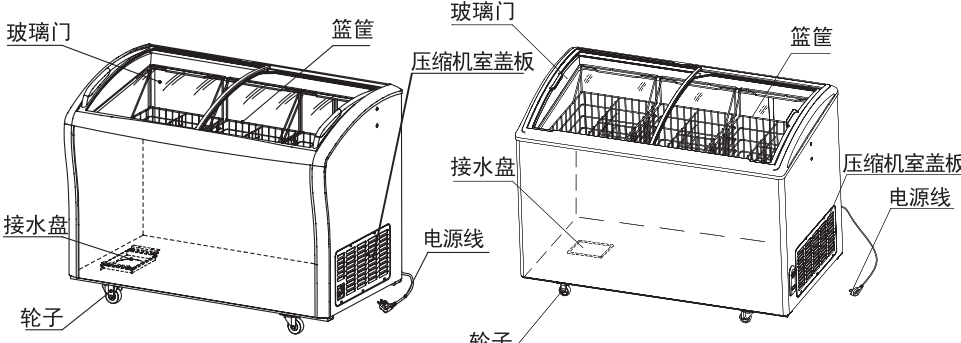

SD-142/378结构简图

SD-182/282/328/335/338/338G/508/508C结构简图

由于产品的改进和产品系列化，您所得到的澳柯玛冰柜可能与本说明书图示不完全一致，谨此致歉！

放置环境

1. 放置的地面应平坦坚固，搬运移动时，其倾斜角度不大于45°。
2. 冰柜应放置在通风良好的地方，冰柜四周应留有一定的空间。
3. 冰柜应放置在不受阳光直射并远离热源的地方。
4. 避免与汽油、煤油、煤气等接触，否则会发生危险。
5. 避免放置在潮湿或可能溅到水的地方，以防止生锈或削弱电气绝缘性能。
6. 避免放置在温度太低能够结冰的环境中。


使用前准备

1. 拆除所有包装件（包括泡沫底座和木底板）。
2. 按说明书清除箱内附件和杂物。
3. 冰柜搬运后须静置10分钟以上方可接通电源。
4. 通电运行：空箱接通电源运行30分钟后，若箱内有明显降温感觉，表示冰柜正常工作。
5. 使用运行：刚接通电源后不要立即放入食品，空箱运行3~5小时，再将冷冻食品装入柜内储藏。


食品的放置

1. 柜内所放置的食品，不得超过负载线或篮筐上边缘。
2. 食品之间不应过于紧密，以免影响冷空气循环。
3. 热食品应待其冷却后再放入冰柜内。
4. 食品应用保鲜袋包好，放入冰柜内，可以防止食品水分流失和串味。
5. 新鲜食品不宜和已冷冻食品放置在一起。
6. 食品应当分类放置，避免不必要的长时间开门翻找，以减少冷气外溢，降低耗电量。
7. 在储藏食品时，需要遵照生产厂家所注明的食品保质期，以防止过期变质。
8. 物品应分批放入室内，一次放入量不可大于所用冷冻柜容积(L)除以20所得数值(单位kg)。
9. 储存食物不宜过满、过挤，大块的肉类食品应分割包装，物品间应留有适当间隙，以利于冷气流通。
10. 储存冰淇淋类或其它较难冻结的物品时，应将温控旋钮调至最低温度，以保证物品有效冻结。

控制面板介绍

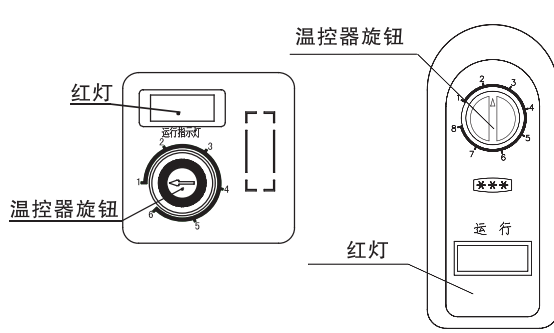


锁部件使用说明

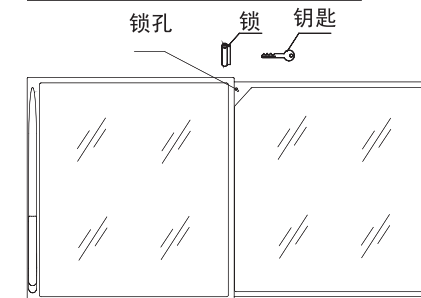

注：SD-142型号无锁

接水盒安装示意图

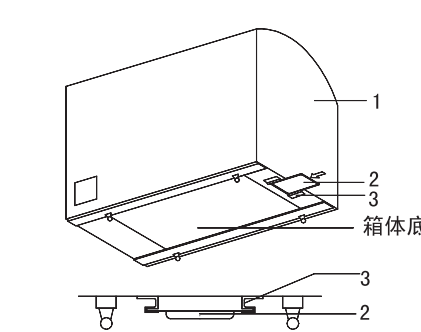

为方便您使用接水盒，请您按照示意图的指示，将接水盒缺口一端，将接水盒另一端沿接水盒紧固板的滑道推入冷柜箱体底部，接水盒刚好完全放入冷柜箱体即可。

请您注意：本示意图仅用作接水盒安装指导，并不代表实物尺寸或实际结构。

1. 冷柜箱体 2. 接水盒 3. 接水盒紧固板

3 保养与清洁

清洁前请先切断电源。

切不可用有机溶剂、开水及洗衣粉等对箱体有害的物质清洁箱体。箱体表面请勿放置较重或发热的物体，以免箱体变形。

严禁用水冲洗冰柜，勿用硬质洗涤剂清洗冰柜，以免引起电器件进水漏电和损伤冰柜外观。

为了节约用电尽量减少开门的次数与时间。

清洁前，请先切断电源，用软棉布沾少量无腐蚀的中性清洁剂擦洗内外表面，清洗后用干布擦干。

油类、果汁等极易粘在门封条上，要注意经常用温水擦洗，以使门封条保持弹性，并擦上少许滑石粉延长寿命。

冰柜停用前应拔下电源插头，彻底清洗箱内，用干抹布擦干，并打开箱盖2~3天，使箱内干燥。

经常清除冰柜背后、左右两侧板及压机室盖板上的尘埃，以提高散热效率，保持通风良好。

箱内壁霜层厚度达5mm后应进行除霜，以提高制冷效率。

1. 除霜前5~6小时将温控器旋钮调至最冷点(刻度范围1~8为8;刻度范围1~6为6)，以保证物品取出时达到最低温度。
2. 切断电源，取出物品放入保温容器内，待箱内霜软化后，用刮霜铲进行除霜。
3. 除霜后用抹布将内壁擦干，然后接通电源使用。

警告：不要用锐器和任何其他电器设备除霜。

5 规格及装箱单

主要技术参数

型号	气候类型	防霜保护类型	毛容积 L	总容积 L	额定电压 V	额定频率 Hz	额定电流 A	额定输入功率 W	耗电量 kWh/24h	噪音 dB(A)	净重 kg	外形尺寸 长×宽×高 mm
SD-142	SN N ST	I	142	92	220~	50	1.9	190	1.90	47	33	615X690X330
SD-182	SN N ST	I	182	136	220~	50	1.9	190	2.30	47	47	750X656X318
SD-282	SN N ST	I	282	218	220~	50	2.1	253	2.60	55	56	980X656X318
SD-328	ST	I	328	310	220~	50	2.1	253	2.80	55	70	1224X624X810
SD-335	SN N ST	I	335	315	220~	50	2.1	253	2.80	55	73.5	1224X654X818
SD-338	ST	I	338	315	220~	50	2.1	253	2.80	55	73	1224X654X815
SD-378	SN N ST	I	378	320	220~	50	2.1	253	2.80	55	75	1224X690X830
SD-338A	SN N ST	I	338	315	220~	50	2.1	253	2.33	55	73.5	1224X654X815
SD-338G	SN N ST	I	338	315	220~	50	2.1	253	2.33	55	84	1235X665X992
SD-508	A	I	508	376	220~	50	2.3	305	3.60	55	84	1564X689X850
SD-508C	A	I	508	376	220~	50	2.3	305	3.60	55	96	1577X680X1153

敬告：本产品将不断改进，各参数如有变动，请以冰柜背部铭牌为准。

*技术数据中所标注的耗电量是按照国家标准，在25℃环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数据。当食品放入过多，环境温度过低，开门频繁时，实际耗电量高于标注值是正常的。

*技术数据中标注的“噪音”是在国家标准规定的半消声室内，将冰柜空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰柜至少运行30分钟，运行稳定后进行测试（不包括开停机）测试冰柜前后四个表面1m处的噪音，以四点噪音的算术平均值作为该机的噪音。使用过程中，由于冰柜装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标准值有差。

装箱单

型号	使用说明书	刮霜铲	篮筐	蒸发皿	门锁
SD-142	1	1	1	1	无
SD-182					
SD-282					
SD-328					
SD-338	1	1	3	1	1
SD-378					
SD-338A					
SD-338G					
SD-335	1	1	4	1	1
SD-508					
SD-508C					

4 故障排除

冰柜不制冷	请查看冰柜插头是否与电源插座连接正常，插座是否通电。如插座未通电，请查看保险丝是否良好。请查看温控旋钮是否放置到位。
制冷温度不够	冰柜门未关严，开门时间过长。设置温度过高，请调节档位。阳光直射或靠近发热物体。物品装得过多，不利于冷气的循环。结霜过多，请注意除霜。
压缩机长时间保持运转	夏季环境温度过高，压缩机长时间运转属于正常现象。
噪音大	放置地面不平。冰柜放置不平稳。冰柜与墙壁或其它物体相接触。
冰柜内有异味	新买的冰柜内有发泡剂或者塑料的气味，属正常现象，后会慢慢挥发。及时检查冰柜内有无变质的食品。有气味的食品用塑料袋严密包好。冰柜定时清洗。
门体关不严、冷气泄漏	产品使用一段时间后，因柜内温度较低，容易造成门封条变硬、变形。请用吹风机热风烘烤变形处，等门封条变软后关门压紧。
冰柜运转时，发出“咝咝”的声音	冰柜开停过程中，冰柜内温度发生突然变化，由于热胀冷缩，产生相互移动引起的，属于正常现象。
冰柜工作时听到箱体内有流水声	这是制冷剂在制冷系统中流动的声音，属于正常现象，不必处理。
玻璃门体凝露	冰柜放置环境温度大时，玻璃门会凝露，用布擦干即可，避免玻璃门体与柜口冻结。
冰柜箱体四周发热	冰柜工作时，箱体四周有冷凝器散热会使箱体发热，这是正常现象。冰柜工作时，压缩机也会有发热烫手，是正常现象。
食品冷冻后长时间不开机食品不化冻	食品冷冻后，冰柜长时间不开机工作而食品也没化冻，这是冰柜节能的重要标志，是正常现象。

6 保修说明

为了便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂号抄在下列表上。

产品型号	产品编号

为了避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买的发票张贴在本页上面。

贴发票处

尊敬的用户：
感谢您使用澳柯玛产品。凭购物发票，自出售之日起（以发票为准）我公司将为您提供下列服务：

1. 整机免费保修一年；
2. 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛细管、温控器、电磁阀、主控板、风扇电机）免费保修三年；
3. 属于下列情况之一者，不属于免费服务范围，实行收费修理：
 - (1) 消费者因使用、维护、保管不当造成损失的；
 - (2) 非本公司指定特约服务商拆动造成损坏的；
 - (3) 无保修证及有效发票的；
 - (4) 产品与保修证及发票不符或修改的；
 - (5) 因不可抗力造成损坏的；
 - (6) 保修期满的。